HITACHI Inspire the Next

日立液晶カラーテレビ

形名

20LCD-1 14LCD-1

取扱説明書

このたびは、日立液晶カラーテレビをお求めいただき、まことにありがとうございました。 この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになった後は「保証書」とともに大切に保存してください。 なお、この取扱説明書は2機種合わせて記載しています。 詳しくは本書をご覧ください。







14LCD-1

~	<u>-</u> のご注意 2~5
	各部の名称6~7
基	各部の名称(リモコン)8~9
基本の使い方	テレビを見る10
の	メニュー機能の使い方11
り	音声を切り換える12
方	ビデオなどの外部機器を見る13
	チャンネル番号などを知りたいとき13
	映像の設定をする14
-	映像の設定をする14 音声の設定をする15
便	
便利な	音声の設定をする15
便利な使:	音声の設定をする
便利な使い方	音声の設定をする
便利な使い方	音声の設定をする
便利な使い方	音声の設定をする

7.5
- Y K
15

•		
設置・設定	アンテナ線の接続 2 リアパネル 2 受信設定 26~2 地域番号一覧表 29~3 時刻設定 3	25 28 31
アフターサービス	故障かな?と思ったら	34 35 36 37

⚠ 安全上のご注意

■安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、正しく安全にお使いください。

- ・操作は、この取扱説明書内の指示、手順に従って行ってください。
- ・液晶テレビや取扱説明書に表示されている注意事項は必ず守ってください。 これを怠ると、けが、火災や液晶テレビの破損を引き起こすおそれがあります。

■シンボルについて

安全に関する注意事項は、次に示す見出しによって表示されます。これは安全注意シンボルと 「警告」および「注意」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全注意シンボルです。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起する ために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージに従ってください。

⚠警告

これは、死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに 用います。

注意

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

注意

これは、液晶テレビの重大な損傷、または周囲の財物の損害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



【表記例1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例2】分解禁止

○の図記号は行ってはいけないことを示し、○の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。



【表記例3】電源プラグをコンセントから抜く

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜く」などの強制事項 の絵が描かれています。



【表記例4】電源コードの扱い

●の図記号は必ず実行していただきたい「指示」を示します。

■操作や動作は

取扱説明書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。液晶テレビについて何か 問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連 絡ください。

■自分自身でもご注意を

液晶テレビや取扱説明書に表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を越えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

△警告



電気 異常な熱さ、煙、異常音、異臭



電源プラグをコンセン トから抜く

万一異常が発生した場合は、電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いてください。その まま使用すると、感電、火災の原因になります。 また、すぐに電源プラグを抜けるように、コン セントの周りには物を置かないでください。



修理・改造・分解



自分で修理や改造・分解をしないでください。火災や感電、やけどの原因になります。 特に背面カバーを外したりしないでください。



液晶テレビ内部への異物の混入



通気孔などから内部にクリップや虫ピンなどの金属類や燃えやすい物などを入れないでください。そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。



電源コードの扱い

電源コードは必ず付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱いください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したりショートや一部断線で、過熱して感電や火災の原因になります。

- ・ものを載せない
- ・引っ張らない
- ・押しつけない
- ・折り曲げない
- ・加工しない
- 熱器具のそばで使わない
- ・束ねない



揮発性液体の近くでの使用

マニキュア、ペディキュアや除光液など揮発性 の液体は、液晶テレビの近くで使わないでくだ さい。液晶テレビの中に入って引火すると火災 の原因になります。



6 ☆ 電源プラグの抜き差し



・電源プラグをコンセントに差し込むとき、または抜くときは必ず電源プラグを持って行ってください。電源コード部分を引っ張るとコードの一部が断線してその部分が過熱し、火災の原因になります。



・休暇や旅行などで長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。使用していないときも通電しているため、万一、部品破損時には火災の原因になります。



・電源プラグをコンセントから抜き 差しするときは、乾いた手で行っ てください。濡れた手で行うと感 電の原因になります。



電源プラグなどの接触不良や絶縁不良

電源プラグは次のようにしないと、接触不良・ 絶縁不良で火災や感電の原因になります。

- ・電源プラグは、ほこりや水滴が付着していない ことを確認し、差し込んでください。
- ・電源プラグは、ほこりがたまらないよう、乾い た布などを用い、定期的に掃除をしてください。
- ・電源プラグは、根本までしっかり差し込んでく ださい。
- ・グラグラしないコンセントを使ってください。



落下などによる衝撃

落下させたり、ぶつけるなど過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、そのまま使用すると、感電や火災の原因になります。



使用する電源

使用できる電源は交流100Vです。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさに従って内部が破損したり過熱・劣化して感電や火災の原因になります。

⚠ 安全上のご注意 (つづき)

∧警告



日本国以外の使用

液晶テレビは日本国内専用です。電圧の違いや 環境の違いにより国外で使用すると火災や感電 の原因になります。また他国には独自の安全規 格が定められており、この液晶テレビは適合し ていません。



乾電池の取り扱い

乾電池は次のことに注意してお取り扱いくださ い。取り扱いを誤ると、液漏れ、過熱・破裂・ 発火し、火災やけがの原因になります。

- ・乾電池の+、-を正しく入れる
- ・火の中に入れない
- ・ショートさせたり、分解、過熱しない
- ・充電しない
- ・指定以外の乾電池は使用しない
- ・種類の違う乾電池や、新しい乾電池と古い乾 電池を混ぜて使用しない
- ・乾電池の+、-部に金属物(ネックレスやへ アピンなど)を接触させない
- ・乾電池を使い切ったとき、長時間使用しない ときは、取り出しておく



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続する タコ足配線はしないでください。コードやコン セントが過熱し、火災の原因になるとともに、 電力使用量オーバーでプレーカーが落ち、ほか の機器にも影響を及ぼします。



湿気やほこりの多い場所での使用



浴槽、洗面器、台所の流し台、洗濯 機、加湿器のそばなど、水を使用す る場所の近傍、湿気の多い地下室、 水泳プールの近傍やほこりの多い場 所では使用しないでください。電気 絶縁の低下によって火災や感電の原 因になります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面 や内部に結露することがあります。結露した状 態で使用すると、発煙、発火や感電の原因とな ります。使用する場所で、数時間そのまま放置 してからご使用ください。





- ・通気孔は内部の温度上昇を防ぐため のものです。物を置いたり立てかけ たりして通気孔をふさがないでくだ さい。内部の温度が上昇し、発煙、 発火や故障の原因になります。
- ・ラック・箱のような狭いところに入れ ないでください。
- ・壁などから10cm以上離してください。



アンテナ端子への接続



雷が鳴っているときは、液晶テレビの 接続およびアンテナ端子への接続作業 を中止してください。誘導雷で発生す る高電圧によって感電するおそれがあ ります。



包装している袋について

液晶テレビを包装している袋は、お子様の手の届 くところに置かないでください。かぶったりする と、窒息するおそれがあります。

アンテナ工事について

アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、お 買い求め先にご相談ください。

・送配電線から離れた場所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の原因となること があります。

電源の遮断について

このテレビは、電源を遮断するスイッチはありま せん。万一異常が発生した場合は、電源プラグを コンセントから抜いてください。

電源プラグは、すぐに抜くことができるように設 置してください。

液晶テレビの移動

電源プラグ、アンテナ接続ケーブルなどの外部の 接続線をつないだまま移動させないでください。 火災・感電・けがの原因となることがあります。

液晶テレビの設置について

テレビ台または棚の上に設置するときは、テレビ の前面がはみださない様設置してください。 お子様がぶら下がったり、重心が不安定なため、 落下してけがの原因となることがあります。

▲注 意



液晶パネルの破損

液晶パネルに衝撃をあたえないでください。け がの原因となることがあります。



不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には 置かないでください。落ちたり倒れたりして、 けがをするおそれがあります。



目的以外の使用

踏み台や腰掛けなど、液晶テレビ本来の目的以外に使用しないでください。壊れたり、倒れたりし、けがや故障の原因になります。



ケーブルについて

- ・ケーブルは足などに引っかけないように、配線してください。足をひっかけると、けがや接続機器の故障の原因になります。
- ・ケーブルの上に重量物を載せないでください。 また、熱器具のそばに配線しないでください。 ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の 原因になります。



ヘッドホンについて

ヘッドホン使用時は、適度な音量でご使用ください。音量が大きすぎると難聴になるおそれがあります。



スタンドについて

液晶テレビを前後に傾けるとき、スタンド部に 手を近づけないでください。指をはさんでけが をするおそれがあります。



リモコンの取り扱い

リモコンは次のことに注意してお取り扱いください。取り扱いを誤ると、液漏れ、過熱・破裂・発火し、火災やけがの原因になります。

- ・直射日光の当たる場所に放置しない
- ・衝撃を与えない
- ・水にぬらしたり、温度の高い所に置かない



乾電池の液漏れ

もし乾電池の液が漏れたときは、乾電池入れの 液をよくふきとってから、新しい乾電池を入れ てください。万一、液が身体や衣服についたと きは、水でよく洗い流してください。



屋外での使用

屋外では使用しないでください。 故障の原因になります。



本液晶テレビの破棄

- ・事業者が破棄する場合
- 本液晶テレビを破棄するときには廃棄物処理 表(マニュフェスト)の発行が義務づけられ ています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物 協会にお問い合せください。廃棄物管理表は、 (社)全国産業廃棄物協会に用意されています。
- ・個人が破棄する場合 本液晶テレビの蛍光灯には、水銀が含まれて おります。本液晶テレビを破棄するときには、 お買い求め先にご相談いただくか、地方自治 体の条例または規則に従ってください。



電波障害について

ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにほかのテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。


- ほかのテレビやラジオなどからできるだけ離す
- ・ほかのテレビやラジオなどのアンテナの向き を変える
- コンセントを別にする

各部の名称 (20LCD-1)

リモコンと同じ名前のボタンは、リモコンと同じ働きをします。




|本体(背面)

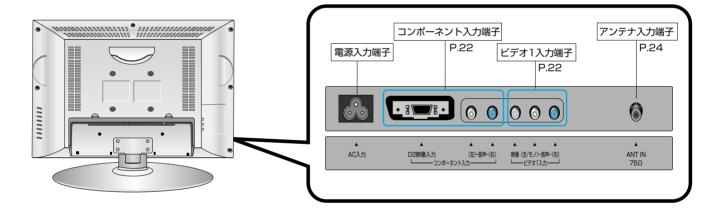


画面の角度調節

●画面を前に3°、後ろに12°の範囲で調節することができます。

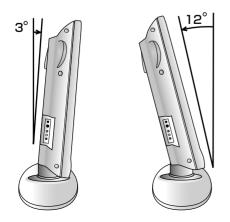


各部の名称 (14LCD-1)

リモコンと同じ名前のボタンは、リモコンと同じ働きをします。

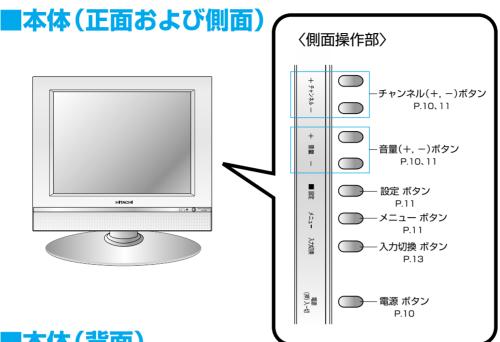


本体(背面)

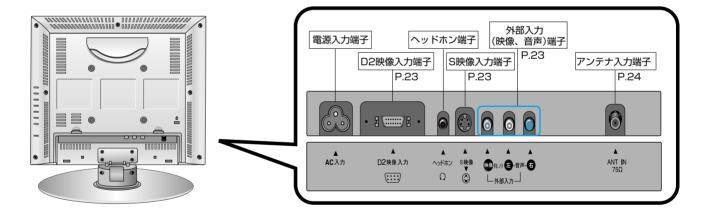


画面の角度調節

●画面を前に3°、後ろに12°の範囲で調節することができます。

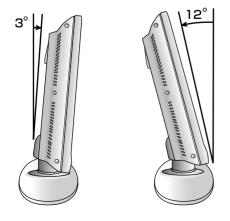

各部の名称 (リモコン)

■リモコン

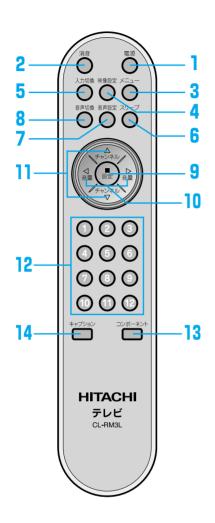

電源ボタン P.10

- ●テレビをつけたり消したりするとき に使用します。
- **う 消音ボタン** P.12
 - ●音を一時的に消したいときに使用します。
- メニューボタン P.11●映像設定・音声設定・時刻設定・ 機能設定・チャンネル設定などに 使用します。
- 映像設定ボタン P.14
 - ●部屋の明るさや映像内容によって お好みの映像を選ぶときに使用します。
- 入力切換ボタン P.13

 ●テレビ/ビデオ 1 / ビデオ2 / S映像
 /コンポーネント切換ボタンです。
 (14LCD-1はテレビ/ビデオ/S映像
 /コンポーネント切換ボタンです。)
- スリープボタン P.19


 ●設定した時間が経つと自動的に電源が切れる機能です。

乾電池の入れかた

電池ふたのツメを①の 方向に押して②の方向 にはずします。




2 リモコンの内部の+、-表示どおり乾電池を入 れます。



3 矢印の方向にふたをしめます。



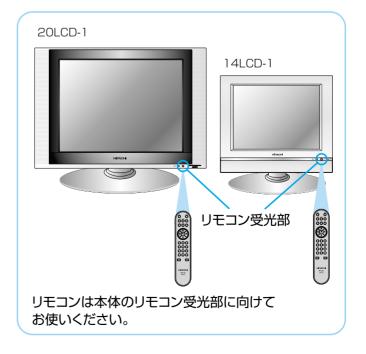

音声設定ボタン P.15

●映像内容によって音質をかえるとき に使用します。

音声切換ボタン P.12

- ●主音声の他に副音声やステレオ放送 を聴きたいときに使用します。
- ●二重音声放送のときは主、副、主+副 を選択することができ、ステレオ放送 のときはステレオ、モノラルを選択 することができます。
- 設定■ボタン P.11 9
 - ●メニュー画面で選んだ項目を決定する ときなどに使用します。
- 音量 **◀▶** ボタン P.10、P.11 ●音の大きさを調節したり、メニュー 画面で設定を変えるときに使用します。
- チャンネル ▲ ▼ボタン P.10、P.11 ●チャンネルを選んだりメニュー画面 で項目を選ぶときに使用します。

ダイレクトチャンネルボタン P.10 ●お好みのチャンネルを直接選択する

ときに使用します。

コンポーネントボタン P.22、P.23 ■DVDやデジタル放送を見るときに 使用します。

キャプションボタン

●オンにすると、クローズド・キャプ ション信号の入ったテープを再生し たとき、英語字幕を表示させること ができます。

*コンポーネント入力では使用できません。 *メニューボタンを押しても選べます。

リモコンで「キャプション」ボタンを押して ください。

> キャプション オフ

お守り くださし

リモコンの使用上のご注意


- リモコンを落としたり、衝撃を与えないでく ださい。
- リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に 置かないでください。故障の原因となります。
- 長時間ご使用ならない場合は、乾電池をリモ コンから取り出しておいてください。
- リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池 を交換してください。
- リモコン受信部に直射日光などの強い光が当 たると、動作しなくなることがあります。光 が直接当たらないようにテレビの向きを変え てください。


乾電池の使用上のご注意 ⚠ 注意

- ●本機で指定されていない乾電池は使用しない でください。また、新しい乾電池と古い乾電 池を混ぜて使用しないでください。乾電池の 破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。
- ●乾電池を機器内に挿入する場合、極性表示プ ラス ⊕とマイナス ⊖の向きに注意し、機器の 表示どおり正しく入れてください。間違えま すと乾電池の破裂、液もれにより、けがや周 囲を汚損する原因となることがあります。

テレビを見る

まずアンテナ(P.24)と電源コードを正しくつないでください。 ケーブルTVは、CATV供給会社と契約しないと、視聴できません。 また、CATV供給会社により、一部のチャンネルが視聴できない場合があります。 ケーブルTVについては、お住まいの地域のCATV供給会社にお問い合わせください。

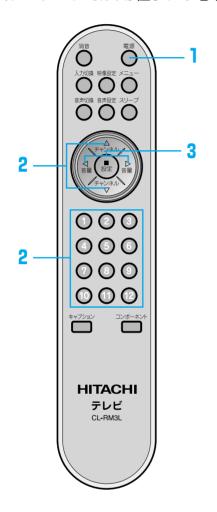


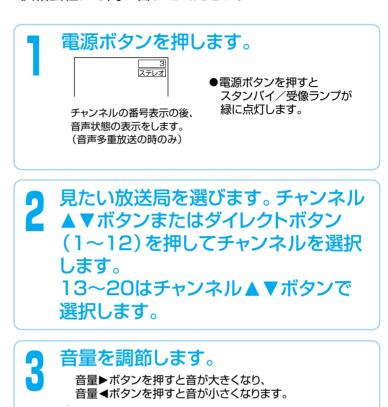

50

■本体で電源を入れるには

お手元にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

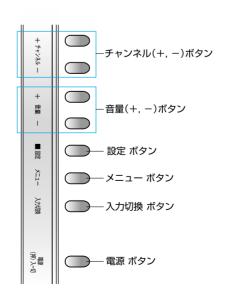


メニュー機能の使い方

画面を見ながら、リモコンでいろいろな設定ができます。

■基本的な設定のしかた


リモコンのメニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

メニュー画面(例:映像設定)

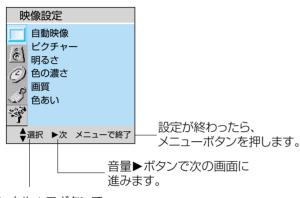

チャンネル ▲ ▼ボタンで 項目を選びます。

■メニュー設定に使うボタン

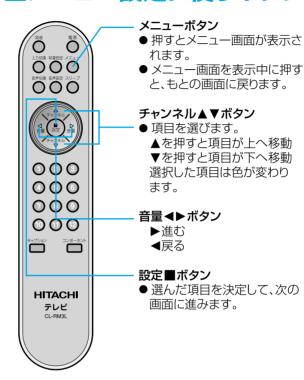

■メニュー機能で設定できる項目

次の5つのメニュー画面があります。チャンネル▲▼ボタンで設定項目を選びます。

映像設定 P.14 画質の設定をお好みに調節できます。





● 音声設定 P.15

音質などの設定をお好みに

調節できます。



デャンネル設定 P.26~28 テレビを見るためのチャンネルを 設定します。




⑤ 時刻設定 P.16~19、P.32
時刻などの設定ができます。



音声を切り換える


二重音声放送時およびステレオ放送時は、2カ国語(二重)音声、ステレオ音声をお楽しみいただけます。

■音声多重機能

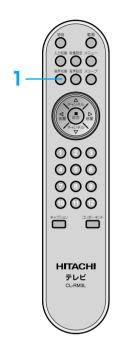

■ 音声切換ボタンを押します。


●2カ国語(二重)放送受信時



「主」状態: 左・右スピーカーで主音声(日本語など)。 「主+副」状態:主音声と副音声(英語など)が同時に。

「副」状態 : 左・右スピーカーで副音声。

●ステレオ放送受信時




「ステレオ」状態: 左・右スピーカーでステレオ音声が出ます。 「モノラル」状態: ステレオ放送で雑音が入るときモノラル音声に 切り換わり聞きやすくなります。

お知らせ

● テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ 音声が聞きづらいときは、「モノラル」にすると聞きやす くなることがあります。

■消音




消音ボタンを押します。




- スピーカーから音が消えて画面に図の 様な表示が出ます。
- ●もう一度ボタンを押すと、元の音量に 戻ります。
- ●音量◀▶ボタンを押しても、音が出ます。

ビデオなどの外部機器を見る

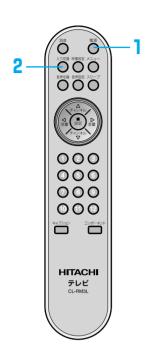


■電源を入れる

●前に見ていたチャンネルが現れます。



■ 入力切換ボタンを押して、入力画面を選ぶ

●押すごとに、図のように切り換わります。お手持ちの機器が接続されている外部入力を選びます。




▼ ビデオなどの外部機器を再生する

お知らせ

ビデオやDVDプレーヤーを接続するには

●ビデオやDVDプレーヤーを接続するための詳細はP.22、 23をご覧ください。


チャンネル番号などを知りたいとき

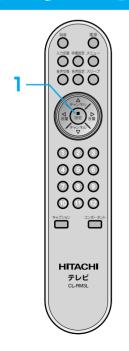

設定ボタンを押す

● ご覧のチャンネルの番号、現在時刻が画面に表示され、 約3秒後に消えます。 現在時刻のままは現在時刻が設定されたよきのユまます。


現在時刻の表示は現在時刻が設定されたときのみ表示されます。




映像の設定をする

部屋の明るさや映像内容によってお好みの映像を選べます。更に映像調節で細かな調節ができます。

■映像設定




■映像調節

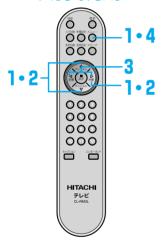

・映像設定ボタンを押すごとに次のお好みの映像が 選べます。



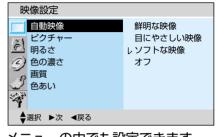


- メニューの中でも設定できます。
- メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで「映像設定」画面を 選び、音量▶ボタンを押します。



2 チャンネル▲▼ボタンを 押して調節したい項目を 選び、音量▶ボタンを 押します。



3 音量◀▶ボタンで画面を 見ながら調節します。

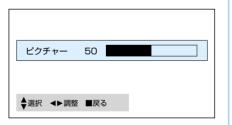

映像調節項目	◀ 音量	音量 ▶	調整のポイント
ピクチャー	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、 見やすく
明るさ	暗い部分がより暗くなる	暗い部分がより明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、 見やすく
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに(ややうす目 のほうが自然です)
画質	やわらかな画質になる	くっきりとした画質になる	ふだんは中央でやわらかい 感じにしたいときには0側へ
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように

4 調節が終わりましたら、メニューボタンを2回 押します。



- ●「映像調節」を行うと「映像設定」はオフになります。
- ●ボタンを押して約30秒以内に操作が行われない場合メニュー画面が消えます。

音声の設定をする

映像内容に合わせてお好みの音質を選べます。

■音声設定



お知らせ

■放送内容によっては 十分な効果が得られ ないことがあります。 音声設定ボタンを押すごとに次のお好みの音質が 選べます。






メニューの中でも設定できます。

う さらに音質を細かく調節したいとき




● チャンネルボタン▲▼でオフを 選び、音量▶ボタンを押します。



● 音量 ◀▶ボタンで高低音5段階の周波数を 選択し、チャンネル ▲▼ボタンで調節します。

■バランス調節

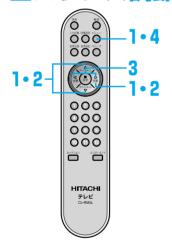

メニューボタンを押してチャンネル ▲ ▼ボタンで「音声設定」画面を選び、音量 ▶ ボタンを押します。



ੵ チャンネル▲▼ボタンを押して「バランス」を選び、
音量▶ボタンを押します。



奇量

▼

ボタンで音声を聞きながら調節します。



↓ 調節が終わりましたら、メニューボタンを2回
押します。

■自動音量

▼ バランス調節の要領で自動音量 を選択し、オンオフを設定します。

●自動音量はオンに設定すると放送局により異なる音量 を自動的に調節しチャンネル切換時の不快感をおさえ ることができます。



自動的に電源を入れる(オンタイマー)

オンタイマーは現在時刻が設定されていないと設定できません(P.32)。また、停電や電源コードが 抜けたときは現在時刻が消されてしまいますので再び設定してください。

- (例)午前7時10分にチャンネル8、音量40で設定するとき。
 - メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで「時刻設定」画面を選び、音量▶ボタンを押します。



2 チャンネル▲▼ボタンで「オン」を選びます。



3 音量▶ボタンを押して「時」を 選びます。



4 チャンネル ▲ ▼ボタンを 押して 「時」を設定します。

- ▲ボタンを続けて押していると0→1→・・・・12→13・・・・→23
 - ▼ボタンを押すとこれと反対に選択されます。
- ●「7」を選択します。
- ●「時刻」を選択すると自動的に「予約」が 設定されます。
- 5 音量▶ボタンを押して 「分」を選びます。




- - ▲ボタンを続けて押していると00→01 →02····→58→59
 - ▼ボタンを押すとこれと反対に選択されます。
 - [10] を選択します。
- **7**音量▶ボタンを押して チャンネルを選びます。



- チャンネル ▲ ▼ボタンを押して「チャンネル」を設定します。
 - 「CH8 | を選択します。

- - ●「音量40」を選択します。

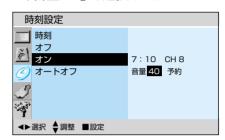

- 1 設定■ボタンを押します。
- ■ 設定が終わりましたら ■ メニューボタンを2回 押します。

■オンタイマー設定を取り消すには (上の手順9の画面から行います。)

音量▶ボタンを押して「予約」を選びます。



- - チャンネル ▲ ▼ボタンを押すたびに予約 < → 取消が選べます。



●オンタイマーで電源を入れ、何も操作しなかったときは約2時間後に自動的に電源が切れます。

自動的に電源を切る(オフタイマー)

オフタイマーは現在時刻が設定されていないと設定できません(P.32)。また、停電や電源コードが 抜けたときは現在時刻が消されてしまいますので再び設定し直してください。

(例)午後11時30分に設定するとき

メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで「時刻設定」画面を選び、音量▶ボタンを押します。



2 チャンネル▲▼ボタンで 「オフ」を選びます。



3 音量▶ボタンを押して「時」を 選びます。



4 チャンネル ▲ ▼ボタンを 押して 「時」を設定します。

- ▲ボタンを続けて押していると0→1→・・・・12→13・・・・→23
 - ▼ボタンを押すとこれと反対に選択されます。
- [23] を選択します。
- ●「時刻」を選択すると自動的に「予約」が 設定されます。

5 音量▶ボタンを押して 「分」を選びます。



- **6** チャンネル▲▼ボタンを
 押して「分」を設定します。
 - ▲ボタンを続けて押していると00→01 →02····→58→59
 - ▼ボタンを押すとこれと反対に選択されます。
 - 「30」を選択します。
- 7 設定■ボタンを押します。
- 設定が終わりましたらメニューボタンを2回押します。

■オフタイマー設定を取り消すには (左の手順6の画面から行います。)

音量▶ボタンを押して「予約」を選びます。



- チャンネル▲▼ボタンを 押して「取消」を選び、 設定■ボタンを押します。
 - チャンネル ▲ ▼ボタンを押すたびに予約 ←→ 取消が選べます。

自動的に電源を切る(スリープ)

●設定した時間が経つと自動的に電源が切れる機能です。



スリープボタンを何回か押して希望する時間を選びます。


●スリープ予約を取消するにはスリープボタンを押して「スリープ --- | を選びます。

お知らせ

- スリープ設定後に残っているスリープ予約時間を確認するにはスリープボタンを1回押します。
- ●スリープ予約の設定時間を変更するには、再設定します。
- スリープ予約設定した状態で電源を切るまたは停電があった時、スリープ予約設定は 解除されますので、また設定し直してください。

自動的に電源を切る(オートオフ)

● 放送終了後、約10分後に自動的に電源が切れます。

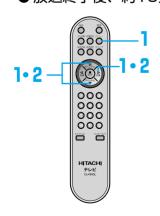

メニューボタンを押してチャンネル▲▼ボタンで 「時刻設定」画面を選び、音量▶ボタンを押します。



- **2** チャンネル▲▼ボタンで「オートオフ」を選び 音量▶ボタンを押します。
 - チャンネル ▲ ▼ボタンを押すごとにオン ←→ オフが切り換わります。オートオフ機能を働かせるときは、オンにしてください。




● 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

その他の設定


■デジタルチューナーやDVDプレーヤーの16:9映像を見る

上記外部機器をD2映像入力端子または、S映像入力端子に接続して16:9 の映像を見るとき縦長の画面になることがあります。

その時は外部機器の〔接続テレビ設定〕を「ノーマル」または、「4:3サイズ」 に設定してください。 (詳しくは外部機器の取扱説明書をご覧ください)

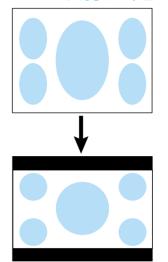


右の図の様に上下を圧縮し16:9サイズで表示されます。外部機器にこの様な設定が無い場合には下記手順で画面サイズが調節できます。

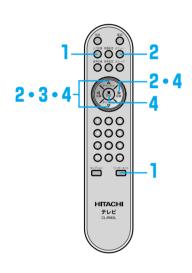

- コンポーネント入力ボタンまたは入力切換ボタンを押して コンポーネント入力またはS映像入力画面を選びます。
- **2** メニューボタンを押してチャンネル ▲ ▼ボタンで 「機能設定」を選び、音量 ▶ ボタンを押します。





4 音量▶ボタンを押してさらにチャンネル▲▼ボタンで「拡大」を選び、設定■ボタンを押します。






●元の映像を左右に引き伸ばし、中央部を表示します。

■キーロック機能を設定するとき

●本体のボタン(チャンネル、音量、メニュー、入力切換)の操作を無効にする場合に使用します。

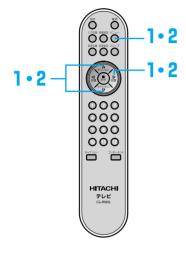

メニューボタンを押してチャンネル ▲▼ ボタンで「機能設定」画面を選び、 音量▶ボタンを押します。



- **2** チャンネル ▲ ▼ボタンで 「キーロック」 を選び音量 ▶ ボタンを押します。
 - チャンネル ▲ ▼ボタンを押すごとにオン ←→ オフが切り換わります。キーロック機能を働かせるときは、オンにしてください。




● 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

他の機器との接続(20LCD-1)


■ビデオやビデオカメラとの接続方法

- ●ビデオの映像・音声出力端子と、テレビの映像・音声入力端子をつなぎます。
- S映像出力端子のあるビデオはテレビの側面端子につなぎます。
- ●ビデオ2入力、S映像入力の音声入力端子は共用です。

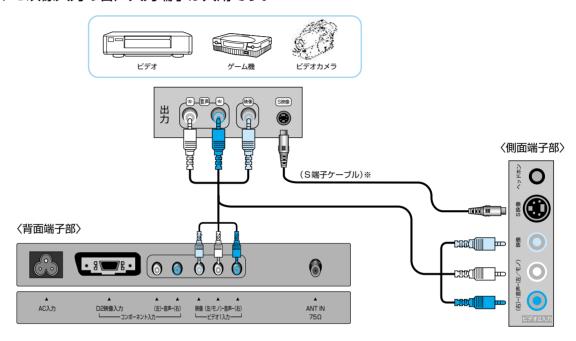

■DVDプレーヤーやデジタルチューナーとの接続方法

DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのD映像出力端子やコンポーネント映像出力端子とテレビのコンポーネント入力端子をつなぎます。

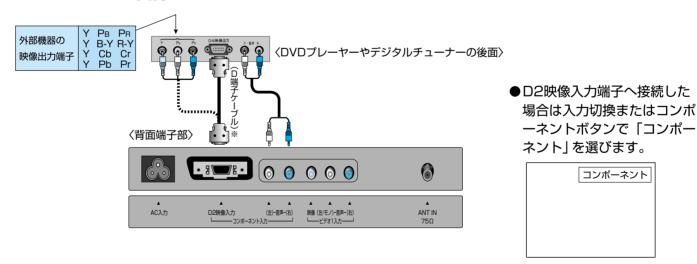

※各AVコードについては、市販の接続コードをご使用ください。




- ビデオ機器の映像出力、音声出力端子とテレビの映像入力、音声入力端子と接続します。
- ビデオの特殊再生機能(早送り、スチルなど)を使うと映像が乱れることがあります。
- ●他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。

他の機器との接続(14LCD-1)


■ビデオやビデオカメラとの接続方法

- ●ビデオの映像・音声出力端子と、テレビの映像・音声入力端子をつなぎます。
- S映像出力端子のあるビデオも同様にテレビにつなぎます。

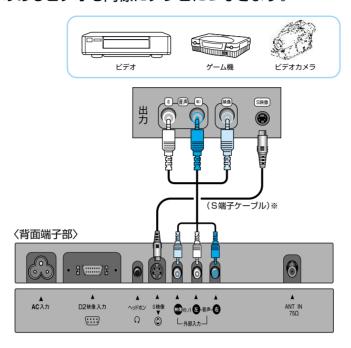

■DVDプレーヤーやデジタルチューナーとの接続方法

DVDプレーヤーやデジタルチューナーなどのD映像出力端子やコンポーネント映像出力端子とテレビのコンポーネント入力端子をつなぎます。

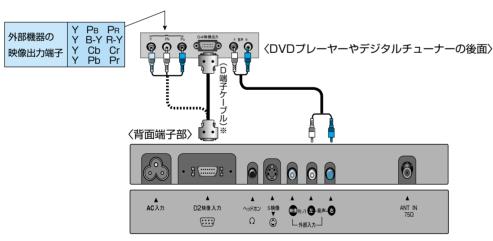

●ビデオ入力、S映像入力、D2映像入力の音声入力端子は共用です。 それぞれの機器を同時に接続することはできません。 ●D2映像入力端子へ接続した 場合は入力切換またはコンポーネントボタンで「コンポーネント」を選びます。



- ●接続するときは、各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり、故障の原因となることがあります。
- コンポーネント入力端子 (D2映像入力) はDVDプレーヤーおよびデジタルチューナーの525p (480p) 信号に対応しています。


アンテナ線の接続

アンテナ線のつなぎかたはアンテナ線の形状によって異なります。下図を参考に接続を行ってください。


注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


●VHF/UHF混合のとき

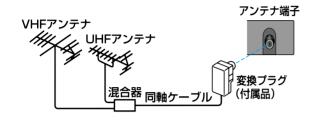


●VHF/UHFアンテナが独立しているとき

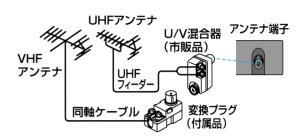


●VHF単独アンテナのとき




●UHF単独アンテナのとき

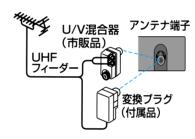

UHFアンテナ単独の場合 は、U/V混合器 (市販品)、 または変換プラグ(付属 品)で、ノイズの少ない方 を選んでご使用ください。



同 ます。 軸 ケ 5C-2V ブ ル 6mm 3mm 6mm 3C-2V 0 場合 (ケーブルが 折り返し 細かい場合) た編組線 ふたをあけ ます。



銅線を切断 します。




※ツメに接続されて いる銅線(2本共)を 切断します。

同軸ケーブル を取付けます。



ペンチなどで金具を 曲げてケーブルを固 定します。


ふたをしめ ます。




平行 イーダー

の場合

先端を加工します。



ネジをゆるめ、平行フィーダーを接続します。




同軸ケーブルは外部からのノイズや強い電波による妨害が画像に混入することを防ぎ、妨害の少ない良好な画像になります。フィーダー線を で使用の時は、本機からできるだけ離してください。


リアパネル

■リアパネルの取り外し方と取り付け方

①取り外し方 左右2カ所のツメを押し下げて、 手前に引いてください。

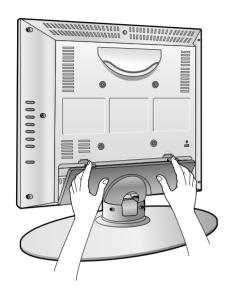



②取り付け方 図のようにリアパネルの下部のツメを 本体の穴に差し込んで閉じてください。 (20LCD-1のツメは4ヶ所あります。)

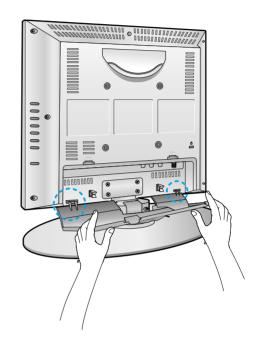

■ケーブルホルダーを利用するには (14LCD-1のみ)

①ケーブルホルダーを図のように本体の背面 にある穴(点線部分)に差し込んでください。 ②ケーブルをスタンド後方の溝に集め、 リアパネルを閉じてください。

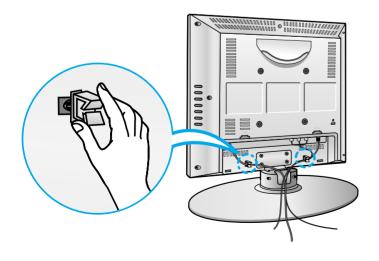

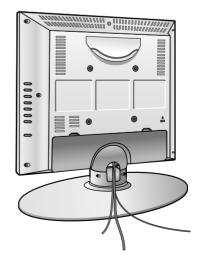


受信設定

設定はアンテナ線を接続したあとで、必ず放送のある時間帯に行ってください。

■チャンネル設定(地域チャンネル設定)

お住まいの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネル設定(マニュアルチャンネル設定)」P.27をご覧ください。

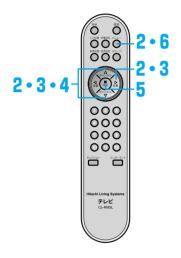

■ 地域番号一覧表からお住まいの都市の地域番号を 調べます。

(P.29~P.31)

タニューボタンを押して、チャンネル ▲ ▼ボタンで
「チャンネル設定」画面を選び、音量 ▶ ボタンを押します。



う チャンネル▲▼ボタンで「地域チャンネル設定」を 選び、音量▶ボタンを押します。



(例)東京23区を設定するときの画面を表示します。




こ 設定■ボタンを押します。

設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

■チャンネル設定(マニュアルチャンネル設定)

地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号によるチャンネル設定をしたあとでその他のチャンネルを追加設定することができます。

(例) リモコン②ボタンの位置にUHFの42チャンネルを設定する方法

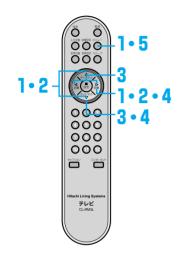


メニューボタンを押して、チャンネル ▲ ▼ボタンで 「チャンネル設定」画面を選び、音量 ▶ ボタンを押します。



2 チャンネル ▲ ▼ボタンで 「マニュアルチャンネル 設定」を選び、音量 ▶ ボタンを押します。









【 チャンネル▼ボタンで「表示」を選びます。 音量▶ボタンで「表示」の2を42に変えます。





- 本設定は画面表示チャンネルを変えたいとき、行います。
- **5** 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回押します。

13~20に設定したチャンネルは本体または リモコンのチャンネル ▲▼ボタンで選ぶこと

●リモコン番号は1~20

まであります。13~

20は予備の番号です。

お知らせ


ができます。

※複数のチャンネルを変更する場合は3・4の操作を繰り返します。

■チャンネル設定(スキップ設定・微調整をする)

本体のチャンネルボタン、リモコンのチャンネル▲▼ボタンで選局するとき、スキップ設定を「オン」にすることにより空きチャンネルを飛び越し(スキップ)、早く選局できます。

また、電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合には、チャンネルの同調を微調整します。

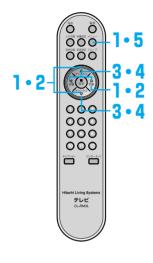


メニューボタンを押して、チャンネル ▲ ▼ボタンで「受信設定」画面を選び、音量 ▶ボタンを押します。





- (例) リモコン②ボタンのスキップ設定を変えるとき
- 音量▶ボタンで「リモコン」の2を選び、次に チャンネル▼ボタンで「スキップ」を選びます。 次に音量◀▶ボタンで「スキップ」のオン↔オフを 切り換えます。






- (例) リモコン②ボタンの微調整をするとき
- 4 音量▶ボタンで「リモコン」の2を選び、次に チャンネル▼ボタンで「微調整」を選びます。 次に音量◀▶ボタンで微調整します。
 - ●50~-50まで調節ができます。



5 設定が終わりましたら、メニューボタンを2回 押します。

※複数のチャンネルを変更する場合は3または4の操作を繰り返します。

地域番号一覧表(2003年1月現在)



※()内は、受信チャンネルと異なった表示をする場合の画面表示チャンネル番号を示します。 ※一部の放送局(●マーク)はチャンネルスキップ設定が「オン」に設定されています。 必要に応じて、チャンネルスキップ設定を「オフ」に設定してください。

お知らせ

- ●受信チャンネルが変更になることがあります。
- ●新しい放送の地上デジタル放送はUHF帯で送信されます。このため一部の地域では現行のUHFチャンネルを別のUHFチャンネルに変更する場合があります(アナログ周波数変更のことで、アナアナ変更やアナアナ変換と呼ばれています)。
- ●受信チャンネルが変更になった場合は、マニュアルチャンネル設定にて新しいチャンネル に変更してください。

都道	都市名	地域						リモコ	ソボタン					
府県名		番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
比海道	札幌 江別	1	1 北海道放送		3 NHK総合	17 テレビ北海道	5 札幌テレビ			27 北海道文化放送		35 北海道テレビ		12 NHK教育
	旭川	48		2 NHK教育		33	37 北海道文化放送	39 北海道テレビ	7 札幌テレビ		9 NHK総合		11 北海道放送	
	北見	49		2		プレビ北海道	北海坦人山水区	北海岸プレビ	7	53	9	59	61	
	帯広	50		NHK教育		4		6	札幌テレビ 32	北海道放送	NHK総合 34	北海道文化放送 10	北海道テレビ	12
	釧路	51		2	39	NHK総合 41		北海道放送	北海道文化放送 7		北海道テレビ 9	札幌テレビ	11	NHK教育
				NHK教育	北海道テレビ	北海道文化放送			札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	函館	52	21 テレビ北海道	27 北海道文化放送	35 北海道テレビ	4 NHK総合		6 北海道放送				10 NHK教育		12 札幌テレビ
	苫小牧	66	47 テレビ北海道	49 NHK教育	51 NHK総合	53 北海道文化放送	55 北海道放送	57 札幌テレビ	61 北海道テレビ					
	小樽	67		2 NHK教育		4 北海道テレビ			7 札幌テレビ		9 北海道放送	24 テレビ北海道	11 NHK総合	26 北海道文化放
	室蘭	68		2	29 テレビ北海道	37 北海道文化放送	39		7		9	7 7 445.5%	11 北海道放送	407.5%
	名寄	100	24	NHK教育	26	4	北海坦ナレこ	6	札幌テレビ		NHK総合	10	北海坦灰达	12
	稚内	101	北海道テレビ		北海道文化放送	NHK総合 22	24	札幌テレビ 26	28	30		北海道放送 10		NHK教育
	網走	102	1		3	札幌テレビ	北海道テレビ	北海道文化放送	NHK総合 27	NHK教育	35	北海道放送		12
青森		2	北海道放送 1		NHK総合 3		札幌テレビ		北海道文化放送 34		北海道テレビ 38			NHK教育
月林	青森 弘前		青森放送		3 NHK総合		5 NHK教育		青森朝日放送		青森テレビ			
	八戸	53				31 青森朝日放送		33 青森テレビ	7 NHK教育		9 NHK総合		11 青森放送	
	むつ	103				4 NHK総合		56 青森朝日放送		58 青森テレビ		10 青森放送		12 NHK教育
岩手	盛岡	3				4 NHK総合		6 岩手放送		8 NHK教育		33	31 岩手朝日テレビ	35 テレビ岩手
	釜石	104		2 NHK総合		58		60 めんこいテレビ		62		10	41410700	12
	二戸	105		2		テレビ岩手	5	めんといテレヒ	27	岩手朝日テレビ 29	37	岩手放送		NHK教育 12
宮城	仙台	4	1	岩手放送	3		NHK総合 5		岩手朝日テレビ 32	めんこいテレビ	テレビ岩手 34			NHK教育 12
	石巻	106	東北放送		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送		<u>宮城テレビ</u> 55			仙台放送 57
	気仙沼	107	東北放送	2	NHK総合	4	NHK教育	6	東日本放送	43	宮城テレビ	40		仙台放送
r i em				NHK総合		東北放送		仙台放送	宮城テレビ	東日本放送		10 NHK教育		
秋田	秋田	5		2 NHK教育					31 秋田朝日放送	37 秋田テレビ	9 NHK総合		11 秋田放送	
	大館	54				4 NHK総合	57 秋田テレビ	6 秋田放送		8 NHK教育				59 秋田朝日放送
	大曲	108		43 NHK教育					41 秋田朝日放送	51 秋田テレビ	45 NHK総合		47 秋田放送	
山形	山形	6		111119213		4 NULL/#/r=>		36 テレビユー山形	NH TINA	8	11111451	10	30	38
	鶴岡	55	1		3	NHK教育		6		NHK総合 22		山形放送 39	さくらんぼテレビ	24
	酒田 米沢	109	山形放送		NHK総合	50		NHK教育 56		テレビユー山形 52		山形テレビ 54	60	さくらんぼテレt 58
福島	福島	7		2		NHK教育 31		テレビユー山形	33	NHK総合 35	9	山形放送	さくらんぼテレビ 11	山形テレビ
	郡山	56	1	NHK教育	3	テレビユー福島		6	福島中央テレビ		NHK総合 41		福島テレビ	47
			NHK総合		NHK教育			福島テレビ		福島中央テレビ	福島放送			テレビユー福島
	いわき	57		32 テレビユー福島		4 NHK総合		34 福島中央テレビ		8 福島テレビ		10 NHK教育		36 福島放送
茨城	水戸	8	44 (1) NHK総合		46 (3) NHK教育	42 (4) 日本テレビ		40 (6) TBSテレビ		38 (8) フジテレビ		36 (10) テレビ朝日		32 (12) テレビ東京
	日立 ひたちなか	69	52 (1) NHK総合		50 (3) NHK教育	54 (4) 日本テレビ		56 (6) TBSテレビ		58 (8) フジテレビ		60 (10) テレビ朝日		62 (12) テレビ東京
栃木	宇都宮	9	29 (1)		27 (3)	25 (4)		23 (6)	●31 b±===/	21 (8)		19 (10)		17 (12)
	矢板	70	NHK総合 51 (1)		NHK教育 49 (3)	日本テレビ 53 (4)		TBSテレビ 55 (6)	とちぎテレビ ●33 (31)	フジテレビ 57 (8)		テレビ朝日 59 (10)		テレビ東京 61 (12)
群馬	前橋	10	NHK総合 52 (1)		NHK教育 50 (3)	日本テレビ 54 (4)		TBSテレビ 56 (6)	とちぎテレビ	フジテレビ 58 (8)		テレビ朝日 60 (10)	●48	テレビ東京 62 (12)
	高崎桐生	71	NHK総合 43 (1)		NHK教育 45 (3)	日本テレビ 39 (4)		TBSテレビ 37 (6)		フジテレビ 35 (8)		テレビ朝日 33 (10)	群馬テレビ ●41 (48)	テレビ東京 31 (12)
I+-			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	●41 (48) 群馬テレビ	テレビ東京
埼玉	さいたま	11	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	●38 テレビ埼玉	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	熊谷	72	33 (1) NHK総合		35 (3) NHK教育	25 (4) 日本テレビ		23 (6) TBSテレビ		21 (8) フジテレビ	●28 (38) テレビ埼玉	19 (10) テレビ朝日		17 (12) テレビ東京
	熊谷	72	33 (1)				MXテレビ							

地域番号一覧表

都道	都市名	地域						リモコン						
府県名 埼玉	秩父	番号 110	1 51 (1)	2	3 49 (3)	53 (4)	5	6 55 (6)	7	8 57 (8)	9 •47 (38)	10 59 (10)	11	12 61 (12)
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ	●47 (38) テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
千葉	千葉	12	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	●14 MXテレビ	6 TBSテレビ		8 フジテレビ		10 テレビ朝日	●46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	銚子	111	51 (1)		49 (3)	53 (4)	WIX, D.C.	55 (6)		57 (8)		59 (10)	●39 (46)	61 (12)
東京	23区	13	NHK総合 1		NHK教育 3	日本テレビ 4	●14	TBSテレビ 6	●38	フジテレビ 8	●42	テレビ朝日 10	千葉テレビ ●46	テレビ東京 12
2020			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	MXテレビ	TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	八王子	73	51 (1) NHK総合		49 (3) NHK教育	53 (4) 日本テレビ	●47 (14) MXテレビ	55 (6) TBSテレビ		57 (8) フジテレビ		59 (10) テレビ朝日		61 (12) テレビ東京
	多摩	74	30 (1)		32 (3)	26 (4) 日本テレビ	●28 (14) MXテレビ	24 (6)		22 (8) フジテレビ		20 (10)		18 (12)
奈川	横浜1	112	NHK総合 52 (1)		NHK教育 50 (3)	54 (4)	MIXFUE	TBSテレビ 56 (6)		58 (8)	• 48 (42)	テレビ朝日 60 (10)		テレビ東京 62 (12)
	横浜2	14	NHK総合 1		NHK教育 3	日本テレビ 4	●14	TBSテレビ 6		フジテレビ 8	TVKテレビ ●42	テレビ朝日 10		テレビ東京 12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	MXテレビ	TBSテレビ		フジテレビ	TVKテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
	平塚 茅ヶ崎	75	33 (1) NHK総合		29 (3) NHK教育	35 (4) 日本テレビ		37 (6) TBSテレビ		39 (8) フジテレビ	●31 (42) TVKテレビ	41 (10) テレビ朝日		43 (12) テレビ東京
	小田原	76	52 (1)		50 (3)	54 (4)		56 (6)		58 (8)	●46 (42)	60 (10)		62 (12)
	秦野	77	NHK総合 47 (1)		NHK教育 49 (3)	日本テレビ 51 (4)		TBSテレビ 53 (6)		フジテレビ 55 (8)	TVKテレビ ●61 (42)	テレビ朝日 57 (10)		テレビ東京 59 (12)
±C:E3			NHK総合		NHK教育	日本テレビ 21	_	TBSテレビ 29		フジテレビ 8	TVKテレビ	テレビ朝日		テレビ東京
新潟	新潟 長岡	15				メリカリカ 新潟テレビ21	5 新潟放送	テレビ新潟		NHK総合		35 新潟総合テレビ		12 NHK教育
	上越	78	1 NHK教育		3 NHK総合			27 テレビ新潟		33 新潟総合テレビ		10 新潟放送		37 新潟テレビ2
富山	富山	16	1		3			J D C #II Mil		32		10		34
	高岡	79	北日本放送 50		NHK総合 48					チューリップテレビ 42		NHK教育 46		富山テレビ 44
			北日本放送		NHK総合					チューリップテレビ		NHK教育		富山テレビ
石川	金沢小松	17				4 NHK総合		6 北陸放送	25 北陸朝日放送	8 NHK教育		33 テレビ金沢		37 石川テレビ
	七尾	115					5 NHK教育		59		9 NHK総合	57	11	55 石川テレビ
福井	福井	18			3		NHK教育		北陸朝日放送		NHK総合 9	テレビ金沢	北陸放送 11	4 カルテレビ 39
	敦賀	116			NHK教育	38		6		8	NHK総合		福井放送	福井テレビ 12
		116				福井テレビ		NHK総合		a井放送				NHK教育
山梨	甲府	19	1 NHK総合		3 NHK教育		5 山梨放送	37 テレビ山梨						
長野	長野1	113	MINAGE	44 (2)	MINAXE		50 (20)	у р с щж	40 (30)	42 (38)	46 (9)		48 (11)	
	長野2	20		NHK総合 2			長野朝日放送		テレビ信州 30	長野放送	NHK教育 9		信越放送 11	
				NHK総合			長野朝日放送		テレビ信州	長野放送	NHK教育		信越放送	
	飯田	58	40 長野放送		3 NHK教育	4 NHK総合		6 信越放送	42 テレビ信州		44 長野朝日放送			
	松本	80		44 NHK総合			50 長野朝日放送		48 テレビ信州	42 ERZ##*	46 NHK教育		40 /≡±#±/r`¥	
	岡谷	114		NHVIED		4	技到别口放达	6	アレロ語が	長野放送	NITKXX月	47	信越放送 59	61
岐阜	諏訪 岐阜	21	1		3	NHK総合	5	信越放送	35	NHK教育 25	9	長野放送	テレビ信州 11	長野朝日放送
政半	大垣		東海テレビ		NHK総合		中部日本放送		中京テレビ	- 23 テレビ愛知	NHK教育		名古屋テレビ	57 岐阜放送
	高山	117		2 NHK教育		4 NHK総合		6 中部日本放送		8 東海テレビ		26 中京テレビ	38 岐阜放送	12 名古屋テレb
	中津川	118		26		4		6		8		10	28	12
静岡	静岡	22		中京テレビ 2		NHK総合 31	33	名古屋テレビ 35		中部日本放送	9	東海テレビ	岐阜放送 11	NHK教育
	清水			NHK教育		静岡第一テレビ	静岡朝日テレビ	テレビ静岡			NHK総合		静岡放送	
	浜松	59				4 NHK総合		6 静岡放送		8 NHK教育	28 静岡朝日テレビ	30 静岡第一テレビ		34 テレビ静岡
	富士富	81		54 NHK教育		27 静岡第一テレビ		29 静岡朝日テレビ			52 NHK総合		41 静岡放送	39 テレビ静岡
	沼津	82		51		61		57			53		55	59
	島田	83	15 (1)	NHK教育	18 (3)	静岡第一テレビ	22 (5)	静岡朝日テレビ		48	NHK総合	50	静岡放送	テレビ静岡 58
			NHK総合		NHK教育		静岡放送			静岡第一テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
	藤枝	119	42 NHK総合		44 NHK教育		40 静岡放送			24 ****** = 1.12		26 静岡朝日テレビ		38 テレビ静岡
愛知	名古屋													
	-00/4	23	1		3		5		25	静岡第一テレビ ●37	9	●33	11 タキロテレビ	35
	豊橋								25 テレビ愛知 52 (25)		9 NHK教育 50 (9)		11 名古屋テレビ 60 (11)	
	豊橋豊川	84	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ		3 NHK総合 54 (3) NHK総合		5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送		テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知	●37	NHK教育 50 (9) NHK教育	●33	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ
	豊橋豊川豊田	84 85	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ		3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合		5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送		テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知	●37	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育	●33	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ
	豊田浦郡	84	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1)		3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3)		5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5)		テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25)	●37	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9)	●33	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11)	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35)
三重	豊橋豊川豊田	84 85	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1		3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3		5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送		テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25	●37	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 9	●33 三重テレビ	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 11	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 35
三重	豊豊田郡原津	84 85 120 24	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ		3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合		5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 中部日本放送		テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知	●37	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 9 NHK教育	●33 三重テレビ 33 三重テレビ	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 11 名古屋テレビ	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 35 中京テレビ
三重	豊田郡田郡原伊勢	84 85 120 24 86	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ		3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合		5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送		テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知	●37 岐阜放送	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 9 NHK教育 49 (9) NHK教育	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 11 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 35 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ
三重	豊豊田郡原津	84 85 120 24	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1)	2 NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3)	4 毎日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 中部日本放送 55 (5)	6朝日放送	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25	●37	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 9 NHK教育 49 (9)	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 11 名古屋テレビ 61 (11)	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 35 中京テレビ 47 (35)
三重	豊豊 蒲郡原津 伊 多 張	84 85 120 24 86	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2)	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	毎日放送 36 (4)	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 55 (5)	朝日放送 38 (6)	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 9 NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重アレビ 10 読売テレビ 42 (10)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 11 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 30	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 12 NHK教育 46 (12)
	豊豊豊 蒲田津 伊 名上野	84 85 120 24 86	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	毎日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 55 (5)	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6)	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 49 (5) 中部日本放送 ●34 京都テレビ	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 10 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 63 (30) びわ湖放送 56 (30)	中京テレヒ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 12 NHK教育
滋賀	豐豐	84 85 120 24 86 121 25	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 55 (5) 年部日本放送 56 名古屋テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 25 テレビ愛知 25 ミアレビ愛知	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 ●34 京都テレビ ●34	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 10 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 11 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 30 びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送	中京テレヒ 58 (35) 中京テレヒ 59 (35) 中京テレヒ 40 (35) 中京テレヒ 47 (35) 中京テレヒ 47 (35) 中京テレヒ 12 NHK教育 46 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育
滋賀	豐豐	84 85 120 24 86 121 25 87	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 55 (5)	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 8	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 34	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 10 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 0 読売テレビ	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 63 (30) びわ湖放送 56 (30)	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 48 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育
滋賀	豐豐	84 85 120 24 86 121 25	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2)	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4)	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (6) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 56 名古屋テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6)	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 58 三重テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 京都テレビ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重アレビ 10 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 10 ま売テレビ 41 (10)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 63 (30) びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 58 (30)	中京テレヒ 59 (35) 中京テレヒ 59 (35) 中京テレヒ 40 (35) 中京テレヒ 47 (35) 中京テレヒ 12 NHK教育 146 (12) NHK教育 12 NHK教育 45 (12)
滋賀	豐豐	84 85 120 24 86 121 25 87	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2)	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4) 毎日放送 53 (4)	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (6) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 56 名古屋テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 35 (6) 朝日放送 55 (6)	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 58 三重テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 ●34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34)	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 10 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 11 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 41 (10)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 63 (30) びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 58 (30)	中京テレビ ・
滋賀	豐橋川 豐豐 新田川 田田 東田川 東朝 田川 東朝 1 東京 朝 1 東朝 1 東朝 1	84 85 120 24 86 121 25 87 26 122 123	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	毎日放送 36 (4) 毎日放送 54 (4) 毎日放送 4 毎日放送 33 (4) 毎日放送 53 (4) 毎日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (7) 中部日本放送 5 (7) 中部日本放送 9 (7) 中 (7)	朝日 放送 38 (6) 朝日 放送 58 (6) 朝日 放送 6 朝日 放送 35 (6) 朝日 放送 55 (6) 朝日 放送	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 58 三重テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 59 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 ● 34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ	●33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 42 (10) 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 61 (10)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 63 (30) びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 58 (30)	中京テレヒ 58 (35) 中京テレヒ 59 (35) 中京テレヒ 59 (35) 中京テレヒ 47 (35) 中京テレヒ 47 (35) 12 NHK教育 50 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育
滋賀	豐橋川 豐豊 新郎原 津 伊 多 名 上 大 彦 京 都 5 舞 6 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編	84 85 120 24 86 121 25 87 26 122 123	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2) NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 4 每日放送 33 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (6) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 5 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 56 名古屋テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 58 三重テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 8 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 60 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 ※34 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ 57 (34)	●33 三重テレビ 33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 10 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 63 (30) びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 58 (30)	中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 12 NHK教育 46 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 52 (12)
滋賀	豐橋川 豐豐 新田川 田田 東田川 東朝 田川 東朝 1 東京 朝 1 東朝 1 東朝 1	84 85 120 24 86 121 25 87 26 122 123	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2) NHK総合 43 (2)	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 4 年 4 年 4 年 50 (4) 每日放送 33 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 55 (6) 中部日本放送 56 名古屋テレビ	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 朝日放送 6 朝日放送 55 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 55 (6) 朝日放送 35 (6)	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 58 三重テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 60 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 小部子レビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34)	●33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 42 (10) 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10)	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 63 (30) びわ湖放送 56 (30) びわ湖放送 58 (30)	中京テレビ 58 (35) ド 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 12 所以教育 50 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 49 (12) 有いHK教育 49 (14) 45 (12) HK教育 45 (14) 45 (14) 45 (14)
滋賀京都	豐橋川 豐豊 新郎原 津 伊 多 名 上 大 彦 京 都 5 舞 6 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編 9 編	84 85 120 24 86 121 25 87 26 122 123	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 4 每日放送 53 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 55 (4)	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (7) 中部日本放送 5 (8) 中部日本放送 5 (8) 中 (8) e	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 明日放送 6 明日放送 35 (6) 明日放送 55 (6) 明日放送 55 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6)	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 58 三重テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 ●34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 39 (34) 京都テレビ	●33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 59 (33) 三重アレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 63 (10) きたテレビ 41 (10) きたテレビ 41 (10) きたテレビ 61 (10) きたテレビ 62 (10) きたテレビ 63 (10) きたテレビ 64 (10) きたテレビ 65 (10) きたテレビ 66 (10) きたテレビ 67 (10) きたテレビ 68 (10) きたテレビ 68 (10) きたテレビ 69 (10) きたテレビ 60 (10) きたテレビ 61 (10) きたテレビ 62 (10) きたテレビ 63 (10) きたテレビ 64 (10) きたテレビ 65 (10) きたテレビ 66 (10) きたテレビ 67 (10) きたテレビ 67 (10) きたテレビ 68 (10) きた 68 (10) 68 (10) 6	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 30 びわ湖放送 ●36 サンテレビ	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 12 NHK教育 46 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 46 (12) NHK教育 47 (12) NHK教育 48 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 48 (12) NHK教育 48 (12) NHK教育 48 (12) NHK教育 48 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 40 (12) NHK教育 40 (12) NHK教育 41 (12) NHK教育 42 (12) NHK教育 43 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 46 (12) NHK教育 47 (12) NHK教育 48 (12) NHK教 48 (12) NHK教 48 (12) NHK教 48 (12) NHK 48 (12)
滋賀 京都 大阪	豐州田 東田 東田 東田 東田 東田 東田 東田 東田 東田 東	84 85 120 24 86 121 25 87 26 122 123 124 125 27	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 2 NHK総合 51 (2) NHK総合 50 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合 2 NHK総合 2 NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 54 中京テレビ	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 4 每日放送 53 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (6) 中部日本放送 36 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 56 (34) テレビ大阪	明日放送 38 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 6 明日放送 55 (6) 明日放送 55 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 6 明日放送 6 明日放送 6 明日放送 6 明日放送 6 明日放送 6 明日放送 6 明日放送 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 2 (25) テレビ愛知 58 三重テレビ ●26 奈良テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 59 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 37 (8) 関西テレビ 8 関西テレビ 8	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 京都テレビ 34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 57 (34) 京都テレビ 57 (34)	●33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 10 読売テレビ 42 (10) 読売テレビ 10 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 61 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 11 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 30 びわ湖放送 ●36 サンテレビ	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 40 (35) 中京テレビ 47 (35) セ京テレビ 12 (12) 146 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 53 (12) NHK教育 54 (12) NHK教育 54 (12) NHK教育 55 (12) NHK教育 56 (12) NHK教育 57 (12) NHK教育 57 (12) NHK教育 58 (12) NHK教育 59 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 53 (12) NHK教育 54 (12) NHK教育 55 (12) NHK教育 57 (12) NHK教育 58 (12) NHK教育 58 (12) NHK教育 59 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 50 (12) NHK教育 51 (12) NHK教育 52 (12) NHK教育 53 (12) NHK教育 54 (12) NHK教育 55 (12) NHK教育 57 (12) NHK教育
滋賀京都	豐州 豐豐 新田津 伊 张野津	84 85 120 24 86 121 25 87 26 122 123 124	1 東海テレビ 56 (1) 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 38 (1) 東海テレビ 1 東海テレビ 57 (1) 東海テレビ 57 (1)	NHK総合 28 (2) NHK総合 52 (2) NHK総合 42 (2) NHK総合 51 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合 43 (2) NHK総合	3 NHK総合 54 (3) NHK総合 53 (3) NHK総合 44 (3) NHK総合 3 NHK総合 53 (3) NHK総合 54	每日放送 36 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 4 每日放送 53 (4) 每日放送 53 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 54 (4) 每日放送 55 (4)	5 中部日本放送 62 (5) 中部日本放送 55 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (5) 中部日本放送 5 (7) 中部日本放送 5 (8) 中部日本放送 5 (8) 中 (8) e	朝日放送 38 (6) 朝日放送 58 (6) 明日放送 6 明日放送 35 (6) 明日放送 55 (6) 明日放送 55 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6) 明日放送 58 (6)	テレビ愛知 52 (25) テレビ愛知 49 (25) テレビ愛知 32 (25) テレビ愛知 25 テレビ愛知 58 三重テレビ	●37 岐阜放送 8 関西テレビ 40 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 39 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 60 (8) 関西テレビ 8 (8)	NHK教育 50 (9) NHK教育 51 (9) NHK教育 46 (9) NHK教育 49 (9) NHK教育 60 中部日本放送 ●34 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 37 (34) 京都テレビ 39 (34) 京都テレビ	●33 三重テレビ 59 (33) 三重テレビ 59 (33) 三重アレビ 42 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 41 (10) 読売テレビ 62 (10) 読売テレビ 63 (10) きたテレビ 41 (10) きたテレビ 41 (10) きたテレビ 61 (10) きたテレビ 62 (10) きたテレビ 63 (10) きたテレビ 64 (10) きたテレビ 65 (10) きたテレビ 66 (10) きたテレビ 67 (10) きたテレビ 68 (10) きたテレビ 68 (10) きたテレビ 69 (10) きたテレビ 60 (10) きたテレビ 61 (10) きたテレビ 62 (10) きたテレビ 63 (10) きたテレビ 64 (10) きたテレビ 65 (10) きたテレビ 66 (10) きたテレビ 67 (10) きたテレビ 67 (10) きたテレビ 68 (10) きた 68 (10) 68 (10) 6	名古屋テレビ 60 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 42 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 61 (11) 名古屋テレビ 62 東海テレビ 30 びわ湖放送 ●36 サンテレビ	中京テレビ 58 (35) 中京テレビ 59 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 47 (35) 中京テレビ 46 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 47 (12) NHK教育 48 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 48 (12) NHK教育 49 (12) NHK教育 41 (12) NHK教育 41 (12) NHK教育 42 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 45 (12) NHK教育 46 (12) NHK教育 47 (12) NHK教育 48 (12) NHK 48 (

都道	都市名	地域						リモコ	ンボタン					
府県名		番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
兵庫	川西1	131		29 (2) NHK総合	33 (36) サンテレビ	35 (4) 毎日放送	21 (19) テレビ大阪	37 (6) 朝日放送		39 (8) 関西テレビ		41(10) 読売テレビ		31 (12) NHK教育
	川西2	132		49 (2)	53 (36)	55 (4)	47 (19)	57 (6)		59 (8)		61 (10)		51 (12)
	姫路	88		NHK総合 50 (2)	サンテレビ 56 (36)	毎日放送 54 (4)	テレビ大阪	朝日放送 58 (6)		関西テレビ 60 (8)		読売テレビ 62(10)		NHK教育 52(12)
				NHK総合	サンテレビ	毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
	明石加古川	89		51 (2) NHK総合	55 (36) サンテレビ	53 (4) 毎日放送	●19 テレビ大阪	57 (6) 朝日放送		59 (8) 関西テレビ		61(10) 読売テレビ		49(12) NHK教育
	三木	90		44 (2)	36	34 (4)		38 (6)		40 (8)		42 (10)		46 (12)
奈良	奈良	29		NHK総合 2	サンテレビ	毎日放送	●19	朝日放送		関西テレビ 8	55	読売テレビ 10	●34	NHK教育 12
	橿原			NHK総合		毎日放送	テレビ大阪	朝日放送		関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ	京都テレビ	NHK教育
	五条	126		43 (2) NHK総合		33 (4) 毎日放送		35 (6) 朝日放送		37 (8) 関西テレビ	41 (55) 奈良テレビ	39 (10) 読売テレビ		45 (12) NHK教育
和歌山	和歌山	30		32 (2) NHK総合		42 (4) 毎日放送		44 (6) 朝日放送		46 (8) 関西テレビ		48 (10) 読売テレビ	30 テレビ和歌山	26 (12) NHK教育
	田辺	127		50 (2)		54 (4)		58 (6)		60 (8)		62 (10)	56 (30)	52 (12)
	白浜 田辺	128		NHK総合 16 (2)		毎日放送 22 (4)		朝日放送		関西テレビ 27 (8)		読売テレビ 29 (10)	テレビ和歌山 20 (30)	NHK教育 18(12)
	槙山			NHK総合		毎日放送		朝日放送		関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	御坊	129		49 (2) NHK総合		53 (4) 毎日放送		57 (6) 朝日放送		59 (8) 関西テレビ		61 (10) 読売テレビ	55 (30) テレビ和歌山	51 (12) NHK教育
鳥取	鳥取	31	1		3	4						22		24
島根	松江	32	日本海テレビ 30		NHK総合	NHK教育		6		34		山陰放送 10		山陰中央テレビ 12
			日本海テレビ				_	NHK総合		山陰中央テレビ		山陰放送		NHK教育
	浜田	61		2 NHK総合	54 日本海テレビ		5 山陰放送			58 山陰中央テレビ	9 NHK教育			
岡山	岡山 倉敷	33	23 テレビせとうち	25 瀬戸内海放送	3 NHK教育		5 NHK総合		35 岡山放送		9 西日本放送		11 山陽放送	
	津山	133	7000000	2	NINAXH		NULVER		7	56	58	60	62	12
	笠岡	134		NHK総合 2		4		6	山陽放送	テレビせとうち 17	西日本放送	岡山放送 19	瀬戸内海放送	NHK教育 60
				NHK総合		NHK教育		山陽放送		西日本放送		テレビせとうち		岡山放送
広島	広島	34	31 テレビ新広島		3 NHK総合	4 中国放送			7 NHK教育			35 広島ホームテレビ		12 広島テレビ
	福山	60	7 D C-19122200		3	THUNC	5	54	7		57	дал дурс	11	да С
	尾道	135	1		NHK教育 24		NHK総合 26	テレビ新広島	中国放送		広島ホームテレビ	10	広島テレビ	12
			NHK総合		広島ホームテレビ		テレビ新広島		NHK教育			中国放送		広島テレビ
	呉	91	1 NHK教育		24 広島ホームテレビ		5 広島テレビ		26 テレビ新広島		9 中国放送		11 NHK総合	
山口	山口	35	1 NHK教育			28 山口朝日放送			38 テレビ山口		9 NHK総合		11 山口放送	
	下関	92	MINXE	2	33	4	35	6	39	8	23	10	21	12
	宇部	93	14	九州朝日放送	テレビ山口	山口放送	福岡放送	NHK総合	NHK総合 20	RKB毎日放送	テレビQ 16	テレビ西日本	山口朝日放送 18	NHK教育
			NHK教育				山口朝日放送		テレビ山口		NHK総合		山口放送	
	岩国	94			3 NHK総合	4 中国放送	31 テレビ新広島	35 広島ホームテレビ	7 NHK教育		28 山口朝日放送	22 テレビ山口	11 山口放送	12 広島テレビ
徳島	徳島	36	1		3	4		6		8		10		12
香川	高松	37	四国放送 19	33	NHK総合 39	毎日放送	37	朝日放送	31	関西テレビ	41	読売テレビ	29	NHK教育
		05	テレビせとうち	瀬戸内海放送	NHK教育		NHK総合		岡山放送		西日本放送		山陽放送	
	丸亀	95	16 テレビせとうち	42 瀬戸内海放送	40 NHK教育		44 NHK総合		22 岡山放送		20 西日本放送		18 山陽放送	
愛媛	松山	38		2 NHK教育		25 愛媛朝日テレビ	29 あいテレビ	6 NHK総合	●31 テレビ新広島	37 愛媛放送	●35 広島ホームテレビ	10 南海放送		
	新居浜	62		2		4	14	6	●42	36	●9	27	●11	
		96		NHK総合 30		NHK教育 14	愛媛朝日テレビ 27	南海放送	瀬戸内海放送 ●42	愛媛放送 36	西日本放送	あいテレビ 34	山陽放送	
				NHK教育		愛媛朝日テレビ		NHK総合	瀬戸内海放送	愛媛放送	西日本放送	南海放送	山陽放送	
	宇和島	136	1 NHK教育			16 愛媛朝日テレビ		6 NHK総合	32 愛媛放送		34 あいテレビ	10 南海放送		
高知	高知	39				4		6		8 京加ニレビ		38		40
福岡	福岡	40	1		3	NHK総合 4		NHK教育 6		高知テレビ	9	テレビ高知	19	さんさんテレビ 37
	北九州	63	九州朝日放送	2	NHK総合 23	RKB毎日放送 35		NHK教育 6		8	テレビ西日本	10	テレビQ	福岡放送 12
				九州朝日放送	テレビQ	福岡放送		NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育
	久留米	97	14 テレビQ	46 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	54 NHK教育	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本					
	大牟田	98	19	43	50	53	55	58	61					
	行橋	137	テレビQ 19	福岡放送	NHK教育 46	NHK総合 49	テレビ西日本 54	九州朝日放送	RKB毎日放送 60					
/4-tip			テレビQ	福岡放送	NHK教育	NHK総合	テレビ西日本	九州朝日放送	RKB毎日放送					
佐賀	佐賀	41	14 テレビQ	36 サガテレビ	38 NHK総合	40 NHK教育	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本			11 熊本放送	
長崎	長崎	42	1 NHK教育		3 NHK総合		5 長崎放送		37 テレビ長崎		25 長崎国際テレビ		27 長崎文化放送	
	諫早	139	45		47		49		42		20		24	
	佐世保	99	NHK教育	2	NHK総合	17	長崎放送	31	テレビ長崎	8	長崎国際テレビ	10	長崎文化放送	35
				NHK教育		長崎国際テレビ		長崎文化放送		NHK総合		長崎放送		テレビ長崎
熊本	熊本 八代	43		2 NHK教育	16 熊本朝日放送				22 熊本県民テレビ	34 テレビ熊本	9 NHK総合		11 熊本放送	
大分	大分	44			3		5		36		24		ANT-WARE	12
	別府中津	138			NHK総合 48		大分放送 51		テレビ大分 37		大分朝日放送			NHK教育 45
pt-1-4					NHK総合		大分放送		テレビ大分		大分朝日放送			NHK教育
宮崎	宮崎 都城	45	35 テレビ宮崎							8 NHK総合		10 宮崎放送		12 NHK教育
	延岡	64	39	2 NULL/#/r==		4		6 京林林 **						2.51.3
鹿児島	鹿児島	46	テレビ宮崎 1	NHK教育	3	NHK総合	5	宮崎放送	30		32		38	
			南日本放送		NHK総合		NHK教育	0.5	鹿児島読売テレビ	_	鹿児島放送	40	鹿児島テレビ	40
	阿久根	65		17 鹿児島読売テレビ		23 鹿児島放送		35 鹿児島テレビ		8 NHK総合		10 南日本放送		12 NHK教育
	鹿屋	140		2 NHK教育		4 NHK総合		6 南日本放送		25 鹿児島読売テレビ		31 鹿児島放送		33 鹿児島テレビ
沖縄	那覇	47		2		INTERNATION I		HI口平IX区		8	28	10		12
	沖縄			NHK総合						沖縄テレビ	琉球朝日放送	琉球放送		NHK教育

時刻設定



現在時刻の設定後、停電や電源コードが抜けたときは現在時刻がリセットされます。このようなときは再び設定してください。

- (例) 現在時刻が午前10時30分の場合
 - メニューボタンを押してチャンネル ▼ボタンで「時刻設定」画面を選びます。





3 音量▶ボタンを押して「時」を 選びます。



4 チャンネル▲▼ボタンを 押して「時」を設定します。

- ▲ボタンを続けて押していると0→1→ 2····→23
 - ▼ボタンを押すとこれと反対に選択されます。
- [10] を選択します。
- **5** 音量▶ボタンを押して 「分」を選びます。



- 5 チャンネル▲▼ボタンを 押して「分」を設定した後、 設定■ボタンを押します。
 - ▲ボタンを続けて押していると00→01 →02····→58→59
 - ▼ボタンを押すとこれと反対に選択されます。
 - ●「30」を設定します。
 - 設定■ボタンを押した時点から時間が 進行されます。
- **7** 設定が終わりましたら、 メニューボタンを2回押します。

故障かな?と思ったら

下表に示す症状は、故障ではない場合があります。危険のないことをご確認のうえで、修理をご依頼になる前に下表の内容をご確認ください。

このようなときは	良くある事例	ここをお調べください
画像が表示されず、電源ラン プが点灯しない	電源接続が不適切	①電源コードや電源コネクターの接続状態を確認してください。 ②電源スイッチをもう一度押してみてください。
電源ランプが緑色に点灯しているのに、画像が表示されない	①明るさが低すぎる ②蛍光管が寿命である	①明るさ、コントラストを明るくしてください。 ②液晶テレビの蛍光管の寿命は約50,000時間です。
表示が暗い		
画像が尾を引いて見えたり、 表示が暗い	周囲温度が低すぎる	液晶テレビの仕様に合った温度に設定してください。
静止画を連続表示すると残像 が発生する	液晶パネルの特性です *時間をおくと正常に戻ります。	
表示上に黒点(光らない点)や輝点(光ったままの点)がある	液晶パネルの特性です *有効画素に対して0.005%未	満の黒点や輝点が発生します。故障ではありません。
画面は出るが 音が出ない	①音量調整がOになっている ②消音ボタンを押している ③オーディオケーブルが接続 されていない	①音量▶ボタンを押してみてください。②もう一度消音ボタンを押してみてください。③オーディオケーブルを接続してください。
ラジオに雑音が入る	ラジオなどを近くで使っている	近くでラジオなどを使用しますと、雑音が入る場合があります。 液晶テレビより離してご使用ください。
カラー番組のときに色が出ない	色の濃さの調整が「O」側いっぱいになっている	映像設定で色の濃さを調整し、数値を大きくしてみてください。
画像が2重3重に映る (ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木 がある場合、反射電波によっ て起こる	①ビルが建つなど、周囲の状況についてお調べください。②アンテナの向きがずれていないかお調べください。
雪が降っているような画面に なりハッキリしない (スノーノイズ)	①アンテナの向きが正しくない②アンテナ線が外れている	①アンテナの向きがずれていないかお調べください。 ②液晶テレビ背面のアンテナ端子板の接続端子を お調べください。
リモコンで操作できない	①リモコン送信機の乾電池の ⊕○が逆に入っている ②リモコン送信機の乾電池の寿命	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。



アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

より良くお使いいただくために

■キャビネットのお手入れについて

- ●キャビネットの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。 変質したり、塗装がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときには、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。 特に次の洗剤などは塗装を傷めますので使用しないでください。
- ・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき粉、粉石鹸、カーワックス類など

■スクリーンのお手入れについて

- ●液晶表示面にほこりがたまった場合は、乾いた柔らかい布で表示面を軽くふき取ってください。落ちにくい汚れの場合は、市販の液晶画面用クリーナーを少量つけてふき取ってください。このときクリーナーが流れ落ちて液晶テレビ内部に入らないようにご注意ください。
- ●表面は傷つきやすいので、硬いもの(鉛筆硬度HB以上)でこすったり、たたいたりしないでください。
- ●水拭きをしないでください。

■テレビをご覧になる位置は

画面のたての長さの5~7倍を目安にした場所でご覧になれば、見やすくて疲れにくくなります。

■アンテナの点検・交換について

アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみいただくためにも点検・交換することをおすすめします。

特に、煤煙の多い所、潮風にさらされる所では、アンテナが早く痛みますので、映りが悪くなった場合は、お買い求め先にご相談ください。


■直射日光・熱気は避ける

- ・窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、 故障の原因となることがあります。
- ・直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。 キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について


デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

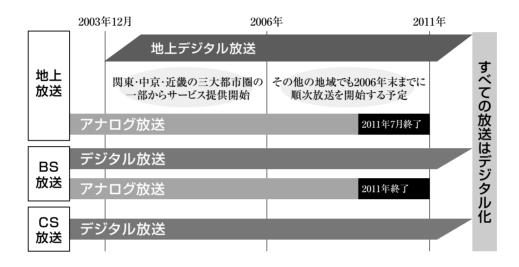

アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や縦横比 (アスペクト比) はテレビの種類により異なります。なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル共用タイプのチューナーであれば、1台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

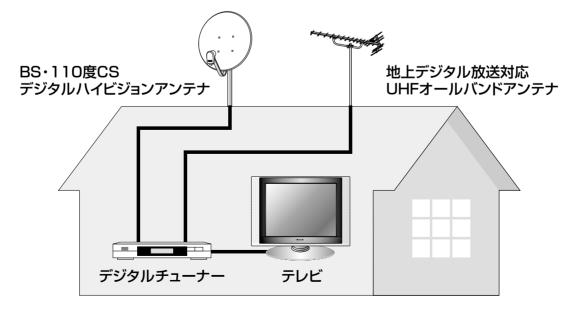

保証とアフターサービス

保 証 書 (別添) 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」な どの記入をお確かめの上、販売店から受け取 っていただき内容をよくお読みの後大切に保 管してください。

保証期間…お買い上げ日から1年です。

ご不明な点や 修理に関する ご相談は 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 お買い上げの販売店または最寄りの「ご相談 窓口」にお問い合わせください。

補修用 性能部品の 保有期間 テレビの補修用性能部品の保有期間は製造 打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは(出張修理)

33ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	カラーテレビ
形名	(テレビ本体) 20LCD-1 (リモコン) CL-RM3L
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

......... 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 一般管理費などが含まれています。
	+
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材などを含む場合もあります。
	+
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

で購入店名、ご購入日を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。

ご購入占名	ご購入年月日

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!・

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●上下、または左右の映像が欠けて映る。
- ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ をはずし必ず販売店に ご相談ください。



お客様ご相談窓口一覧

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

*フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東·甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州·沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称,所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

MEMO

MEMO

仕樣

- ・本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
- ・この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

This set is designed for use in Japan only and carriot be used in any other country.		
形名	20LCD-1	14LCD-1
液晶タイプ	20V型液晶(縦480×横640画素)	14V型液晶(縦480×横640画素)
視野角	上下/左右176度	上下/左右170度
コントラスト比	:1(公称)	:1 (公称)
スピーカー	4.0×7.0 (cm) 2個	4.0×2.9 (cm) 2個
消費電力	W (待機時O.8W)	W (待機時O.8W)
端子	映像入力端子 ·······2個 音声入力端子(右)(左)······3個 S映像入力端子 ······1個 コンポーネント(D2)映像入力端子···1個	映像入力端子 ·························· 1 個 音声入力端子 (右) (左) ················· 1 個 S映像入力端子 ····················· 1 個 コンポーネント (D2) 映像入力端子··· 1 個
外形寸法	幅58.0×高さ45.7×奥行21.3(cm)	幅36.8×高さ37.8×奥行20.5(cm)
質 量	11.5kg	5.6kg
音声実用最大出力	W+ W	1W+1W
明るさ	450cd/m²(公称)	
電源	AC100V 50/60Hz 共用	
受信チャンネル	VHF 1ch~12ch UHF 13ch~62ch CATV C13~C38	
チルト角度	前3度~後12度	
使用環境	温度(使用時) 5℃~35℃ 温度(保存時) -20℃~50℃ 湿度(使用時) 20%~80%(結露なきこと) 湿度(保存時) 20%~80%(結露なきこと)	
付属品	アンテナ変換プラグ 単4	1.5V 1.5V 1.5V 1.5V 1.5V 1.5V 1.5V クーブルホルダー(2個) ※14LCD-1のみ 取扱説明書



- ◆ 付属の電源コードは本テレビ専用です。
- [/]• 付属の電源コード以外は使用しないでください。火災や感電の原因となります。

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京 TEL. (03) 3260-9611